


Insta360™ ONE X 取扱説明書


Insta360 ONE Xは 360度パノラマ撮影が可能なカメラです。
6軸手振れ補正機能を備えており、5.7K動画や1800万画素の静止画が簡単に高画質で撮影できます。
撮影した360度動画・写真は、各種SNS (Facebook、YouTube、Periscopeなど) に簡単に配信することができます。
また、360度アニメーションライブ配信機能も搭載しています。
さらに ONE Xアプリの Free Capture 機能や Smart Track機能などを活用して、独創的な動画を作ることも可能です。

1. 各部の名称

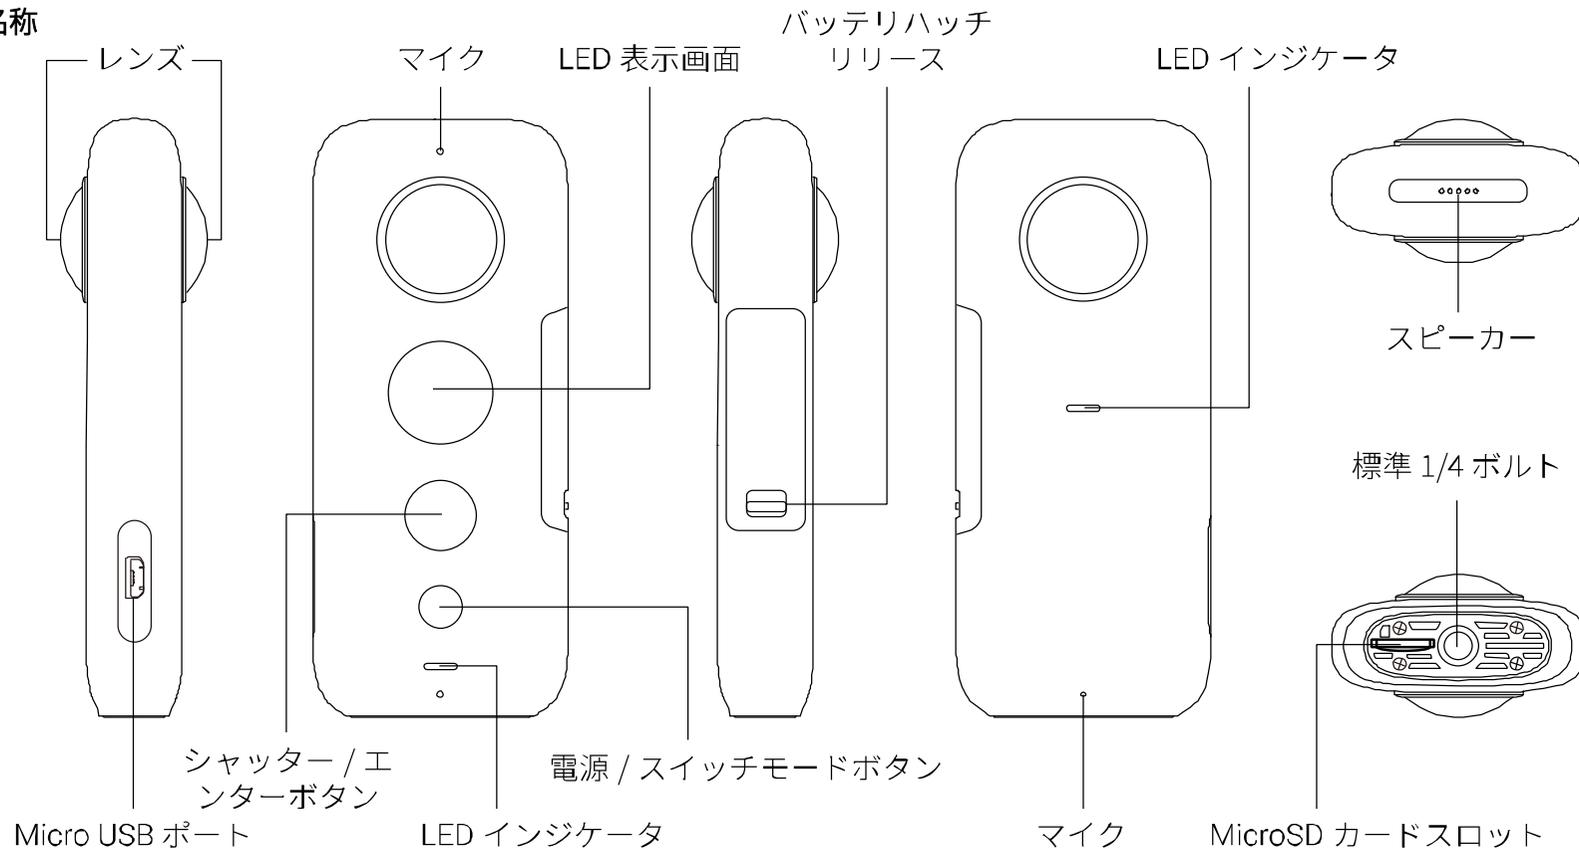


2. ご使用前にバッテリーとMicroSDカードを取付けてください。

バッテリーの取付け

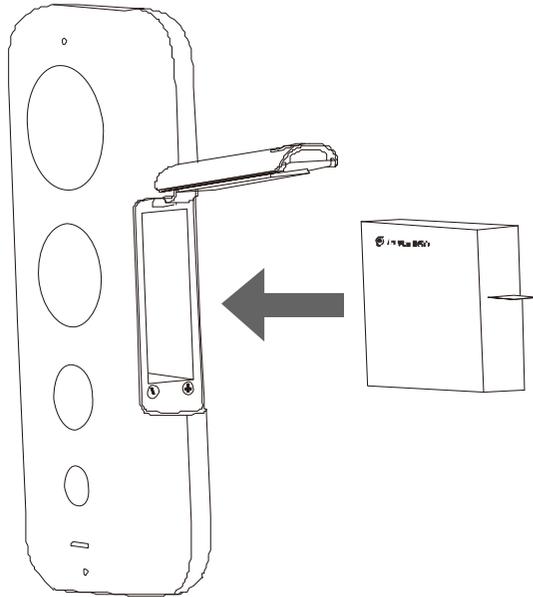

MicroSDカード取付け

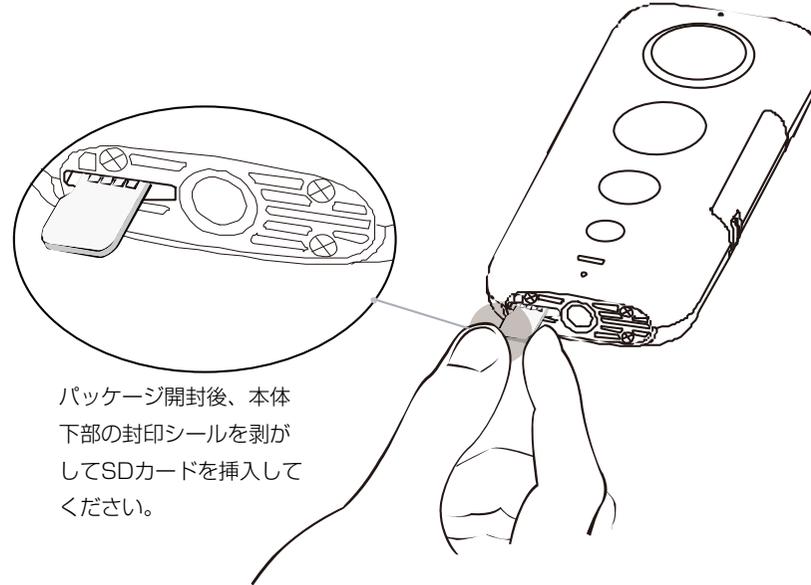

パッケージ開封後、本体下部の封印シールを剥がしてSDカードを挿入してください。

注意：バッテリーを充電する場合は、5V/2Aのアダプタを使用して、充電してください。公式のInsta360 OneXのバッテリー充電器（別売）を使用することもできます。

注意：MicroSDカードは「V30スピードクラス（及びそれ以上）」「容量128GB以下」のMicroSDカードに対応します。「V30スピードクラス以下」カードをご利用になる場合、撮影できないこともありますのでご注意ください。特定のMicroSDカードモデルについては、https://www.insta360.com/r/onex_microsdにてご確認ください。

Insta360 One Xがサポートするスマートフォン・タブレットは以下の通りです。

Apple対応機種

- ・iOS 10.0 またはそれ以降のバージョン
- ・iPhone X/XS/XS Max/XR・8/8 plus・7/7 plus・6s/6s plus・SE、iPad Pro、iPad (2018)

Android対応機種

- ・HUAWEI：P20 Pro / P10 / P9 / Mate9 / 10 / Honor 9
- ・サムスン：S9 / ノート8 / S8 / S7 / S7エッジ
- ・XIAOMI：ミックス/ミックス2 / ノート3/6/8
- ・OnePlus：5t
- ・Google：Pixel / Pixel 2
- ・Vivo：X9Plus L
- ・OPPO：R11

3. カメラ単体での使用方法

カメラの使い方

ボタン1：写真・動画撮影時：シャッター / メニュー選択時：エンターボタン

ボタン2：電源オン・オフ / モード切替ボタン

電源オン・オフ：ボタン2を長押しすることで、電源のオン・オフの切替ができます。

写真・動画・設定の切替

カメラをオンにした状態でボタン2を押すと、写真、動画、設定などのモード切替が出来ます。

写真または動画モードではボタン1を長押しすると撮影モードの切替ができます。（写真モードでボタン1を長押し：通常撮影・HDR・インターバルの切替ができます。）（動画モードの状態でボタン1を長押しすると、通常録画・バレットタイム撮影・タイムラプスモードへ切替ができます。）

写真を撮影する

写真モード(📷)の状態、ボタン1を押すと写真が撮れます。

動画を撮影する

動画モード(📹)の状態、ボタン1を押すと録画の開始/停止ができます。


新機能の追加などのアップデート情報は、こちらのサイトにて詳細をご確認ください。

https://www.insta360.com/r/onex_microsd

QuickCapture機能

カメラの電源がオフの状態、ボタン1を長押しします。カメラの電源が入り自動的に録画が開始されます。

QuickCaptureの初期設定はオフになっています。ご使用になる場合は「⚙️設定」 - 「🔴その他の設定」で有効にしてください。

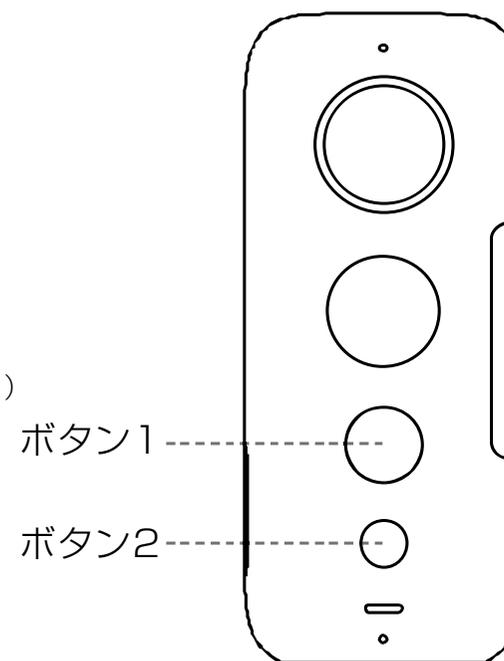

専用アプリのダウンロード

右図のQRコード(Apple用・Android用)をスキャンする、またはアプリストアで、Insta360 ONE Xを検索して対応するアプリをダウンロードしてください。

4. Wi-Fi接続方法

- ①スマートフォンのWi-FiとBluetooth設定をオンにします。
- ②ボタン2（ボタン小）を長押ししてカメラをオンにします。
- ③OneXアプリを開き、アプリの下部にある「 カメラアイコン」をタップし、「ページ中央部に表示される「すぐ接続する」を選択してください。
- ④カメラが正しく接続されたら、アプリを使用して写真・動画の撮影ができます。

注意：一度接続した後は、スマートフォンはボタン1を押さずにカメラのBluetooth有効範囲10メートル内で自動的にカメラに接続されます。

注意：ライブ配信はカメラとスマートフォンがケーブルで接続されている場合のみ有効になります。


注意：スマートフォンでカメラと接続している場合、カメラ本体のボタン操作は無効になります。



Apple



Android

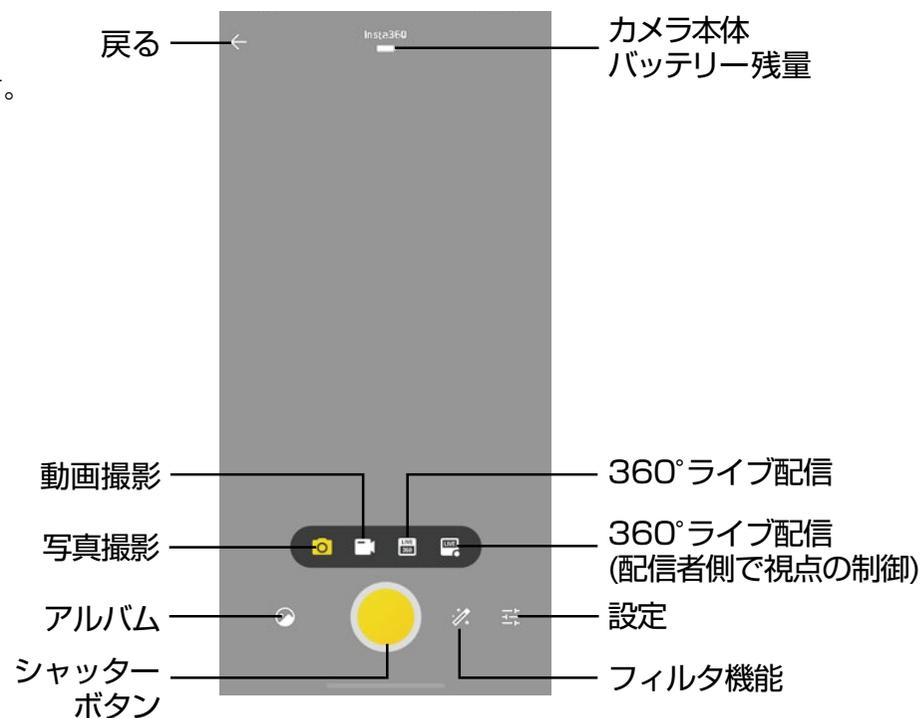

ブルートゥースウェイクアップ

ONE Xを一定時間使用しないと、自動的にスタンバイモードに入ります。いずれかのボタンを押して、スタンバイモードを終了します。また、アプリのBluetooth設定からもカメラ起動することができます。オープンスペースで動作する場合、ブルートゥースウェイクアップの最大範囲は10mまで届きます。

ジャイロセンサーのリセットについて

撮影した写真や動画で水平が取れない場合、ジャイロセンサーのリセットが必要です。

- ① Wi-Fiを利用してカメラとスマートフォンを接続します。
- ② ONE Xアプリを起動して、画面右下の「設定」をタップします。
- ③ カメラジャイロ較正をタップし、画面に表示される手順で公正を行ってください。

注意：カメラ本体に内蔵されているジャイロセンサーは定期的な校正が必要です。撮影前に毎回行っていただく事をおススメします。

製品についてのお問合せ、アフターサービス(修理)等につきましては、お求めになられました販売店または下記窓口までご連絡下さい。

Insta360 One X お問い合わせ窓口

ベロフジャパン株式会社

〒157-0071 東京都世田谷区千歳台4-30-11

TEL：03-3482-5461 FAX：03-3482-5462

記載内容は、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。